

# Sublistop

**PAPEL TRANSFER PARA IMPRESSÃO E RECORTE EM PLOTTER SOLVENTE/ECO-SOLVENTE E TRANSFERÊNCIA SOBRE TECIDOS SUBLIMADOS E SINTÉTICOS**

## 1º PASSO



Crie sua arte no CorelDRAW, Photoshop ou Illustrator.

## 2º PASSO



Faça a impressão em plotter solvente/eco-solvente.

## 3º PASSO




Depile o desenho.

## 4º PASSO



Coloque a máscara de transferência sobre o Dark Solvente Sublistop. Se passe a espátula com força para aderência.

## 5º PASSO

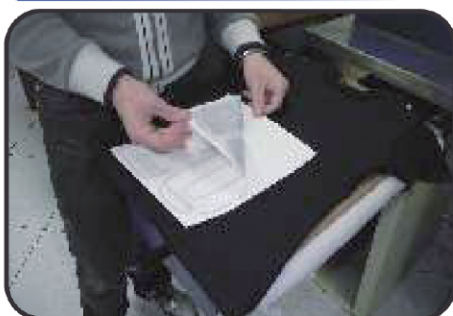

Recorte a estampa individualmente e retire o liner do transfer.

## 6º PASSO




Posicione o transfer sobre a camisa no local a ser aplicado.

## 7º PASSO



Transferência com 140° a 150°C de 10 a 15 segundos e pressão média de 60 a 80 libras.

## 8º PASSO

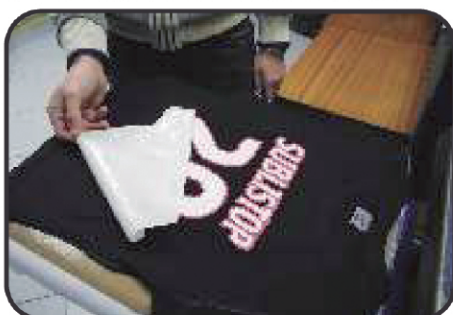

Retire a máscara após o resfriamento total da mesma.

## 9º PASSO



Camisa Pronta.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Papel transfer para impressão e recorte em plotter e transferência sobre tecidos sublimados e sintéticos
- Deixa um toque suave na estampa com qualidade fotográfica.
- Ótima resistência a lavabilidade.
- Aplicação com 140° a 150°C de 10 a 15 segundos em pressão média de 60 a 80 libras.
- Disponível em bobinas com 50cm x 25m.

**OBS.:** Antes de iniciar a produção certificar que o transfer está com boa aderência, pois a aplicação varia de acordo com o tecido utilizado.